

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

INTERFAZ:

Transmisor:

1. Entrada de Fibra Óptica
2. Puerto Micro USB
3. Luz indicadora de actividad




Auricular:

1. Entrada 3.5mm de micrófono
2. Entrada 3.5mm XBOX
3. Luz indicadora de actividad
4. Botón ON/OFF
5. MIC mute/Botón de emparejamiento
6. VOL sonido de fondo
7. VOL audio Chat
8. Puerto de carga USB
9. Luz indicadora de Carga

CONEXIONES:


Conectar con PC & MAC:

Use el cable USB para conectar el transmisor como muestra la imagen:

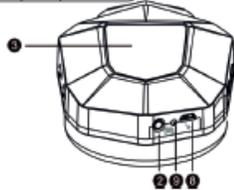

Conectar con PS3:

- Use un cable HDMI para conectar la PS3 con la TV
- Use el cable óptico para conectar el transmisor a la PS3
- Use el cable USB para conectar el transmisor al puerto USB de la PS3 tal y como se muestra en la imagen inferior:

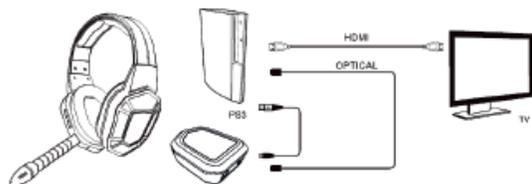


Configurando la consola PS3:

● Ajustes>Ajustes de Accesorios>Ajustes de dispositivo de audio>Dispositivo de entrada y Dispositivo de salida, Seleccionar en todas las Opciones: 2.4G Wireless headset-OK-Enter

● Ajustes>Ajustes de Sonido>Ajustes de salida de Audio>Óptica Digital > Desmarcar en Dolby Digital 5.1ch, DTS 5.1ch and ACC > Enter


Conexión con XBOX 360:

- Use un cable HDMI para conectar la XBOX 360 con la TV
- Use el cable óptico para conectar el transmisor a la XBOX 360
- Use el cable USB para conectar el transmisor al puerto USB de la XBOX 360
- Use el cable 2.5-3.5mm para conectar el auricular con el mando de XBOX 360, tal y como se muestra en la imagen inferior:

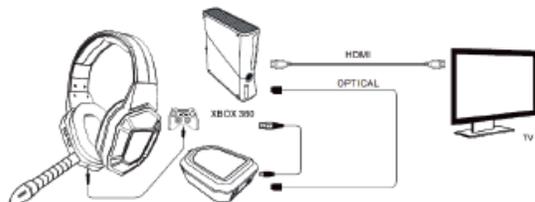

Conectar con PS4:

- Use un cable HDMI para conectar la PS4 con la TV
- Use el cable óptico para conectar el transmisor a la PS4
- Use el cable USB para conectar el transmisor al puerto USB de la PS4 tal y como se muestra en la imagen inferior:

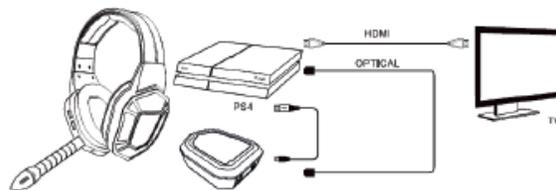

Ajustes de la consola PS4:

Ajustes > Sonido y pantalla > Ajustes de salida de Audio:

● Puerto de salida principal > DIGITAL Out(OPTICAL) > Deseleccionar "Dolby Digital 5.1ch" and "DTS 5.1ch" >

● Formato de Audio (Prioridad) > seleccionar "PCM lineal"

Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio > Salida de Auriculares > seleccionar "Audio del chat"

FUNCIONAMIENTO:

1. Utilice el cable USB para conectar el transmisor al puerto USB del dispositivo USB, como PC, MAC, PS3, PS4 y XBOX360, la luz indicadora empezará a parpadear.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido, en la parte derecha del auricular, alrededor de 3s para encender los auriculares. Si los auriculares y el transmisor se emparejaron con éxito, las luces LED tanto para los auriculares y el transmisor dejará de parpadear; de lo contrario, las luces LED seguirán parpadeando.
3. Cómo emparejar los auriculares y el transmisor: cuando necesite emparejar el auricular y el transmisor cierre todas las aplicaciones en tu PC o el modo de salida MIC si se utiliza

una PS3. Mantenga el auricular a unos 50CM del transmisor, presione y mantenga presionado el botón de emparejamiento / MIC "mute" durante 5 segundos para entrar en modo de emparejamiento. Cuando la luz LED en el auricular derecho del auricular empiece a parpadear rápidamente, suelte el botón y espere; después de 5-10 segundos la luz LED deja de parpadear, esto significa que la vinculación se realiza correctamente. Cuando termine el emparejamiento, no presione ninguna tecla y espere 6 segundos, a continuación, apague el auricular y enciéndalo de nuevo, el auricular se empareja automáticamente con el transmisor y también guarda los ajustes de vinculación en la memoria.

4. Desactivar micrófono: El micrófono está activado por defecto. Pulse el botón de emparejamiento / MIC "mute" para silenciar (el color de la iluminación LED va a cambiar a otro color); pulse de nuevo el botón de emparejamiento / MIC "mute" para activar la función de micrófono.

5. Hay controles de Volumen de Chat y sonido de fondo en el lado derecho de los auriculares de modo que el usuario puede ajustar el nivel de volumen si lo desea.

PRECAUCIONES:

1. Pulse el botón de encendido del auricular, si la luz no se enciende, por favor, utilice el cable USB para cargar los. Durante la carga, la luz LED permanecerá encendida, cuando haya terminado la carga, la luz LED se apagará. Se tarda alrededor de 5 horas para completar la carga.

2. Cuando encienda el transmisor y el auricular por primera vez se vincularán automáticamente y las luces LED dejarán de parpadear. Si las luces LED parpadean, es necesario vincular el auricular y el transmisor.

3. Cuando utilice el auricular USB en el ordenador por primera vez, el sonido no puede ser emitido desde el auricular USB; es necesario ajustar las propiedades de audio en los ordenadores que usted verá un icono pequeño altavoz en la parte inferior derecha de la pantalla del PC, haga clic en el botón derecho del ratón, seleccione "Dispositivos de reproducción" > seleccione por defecto 2.4G WIRELESS HEADSET. Lo mismo para dispositivos de grabación.

4. Cuando la batería está baja, el indicador LED parpadeará para recordarle que ha de cargar la batería.

CONTENIDO DEL PRODUCTO:

Transmisor - Auriculares inalámbricos - Cable de Fibra óptica - Cable micro USB(X2)- cable de 3,5 - 2.5 mm - Micrófono desmontable - Manual